

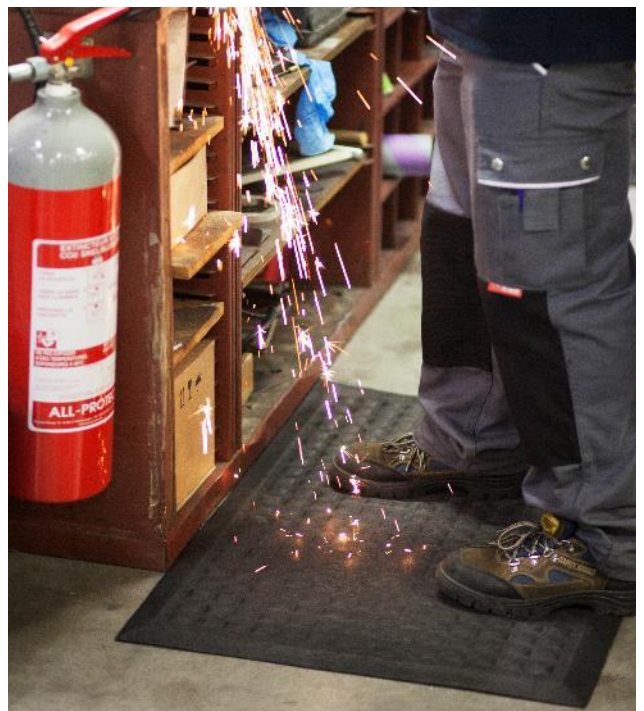


Complete Comfort II

→ ANTI-FATIGUE • BINNEN & BUITEN

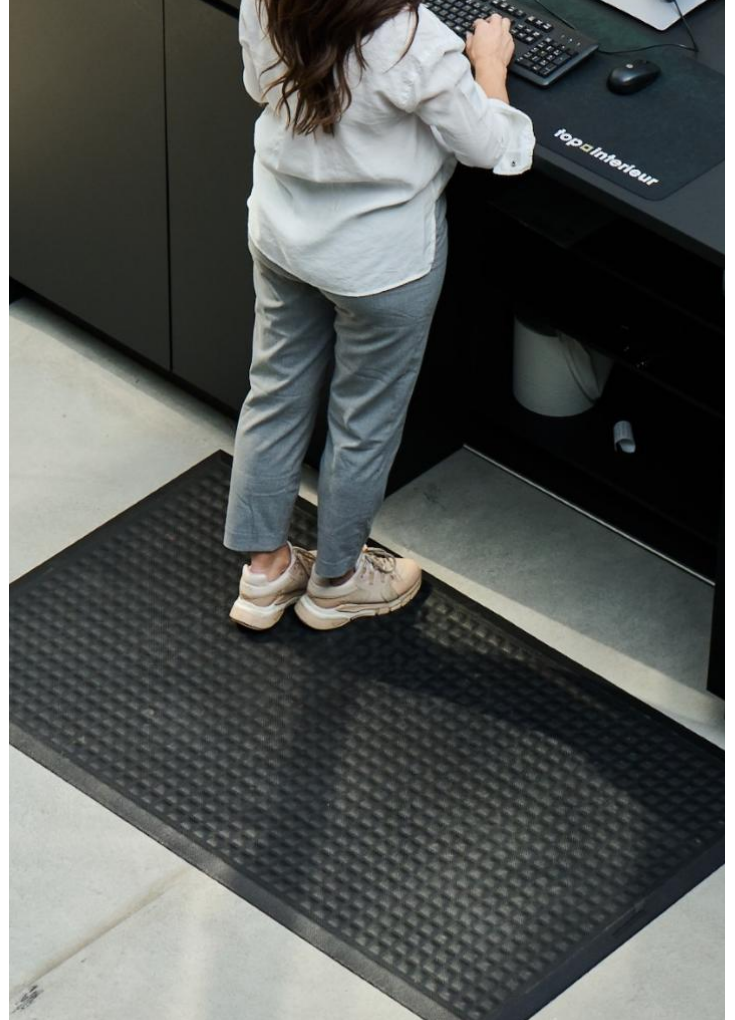

→ WAAROM DEZE MAT KIEZEN?

Complete Comfort II is een rubberen mat met uitstekende anti-vermoeidheidseigenschappen, Deze zijn geschikt voor droge ruimtes waar onder andere gewerkt wordt met vet, olie en chemicaliën.

- **Comfortable** - 13 mm dik nitrilrubberschuim biedt superieure antivermoeidheidseigenschappen
- **Schoon** - Antimicrobiële behandeling biedt levenslange bescherming tegen geuren en aantasting
- **Veilig** - Afgeschuinde randen zorgen voor een veilige overgang van de vloer naar de mat en zorgen ervoor dat karren gemakkelijk over het oppervlak rollen. Het gestructureerde oppervlak biedt superieure weerstand tegen uitglijden en slippen
- **Veelzijdig** - Vet- en oliebestendig; bestand tegen chemicaliën, water en dierlijke vetten; lasveilig
- **Gemakkelijk schoon te maken** - Lichtgewicht flexibel ontwerp voor eenvoudige hantering en reiniging - 100% commercieel wasbaar

→ SPECIFICATIES

Materiaal Nitrilrubber (Hoge Dichtheid Gesloten Celschuim) met 12% gerecycled restslijpsel in het rubber voor een maximale weerstand tegen water, oliën, vetten, chemicaliën en vetten

Andere Eigenschappen

- **Dikte:** 13 mm
- **Totaal gewicht:** 6,1 kg/m²

Veiligheid

- **Ontvlambaarheid:** Voldoet aan de ontvlambaarheidsnorm DOC-FF-1-70
- **Anti-microbiële behandeling** met Ultrafresh DM-25, voorkomt slechte geuren en slijtage van de mat
- **Lasveilig**
- **Statische controle:** ASTM C1028-96 Statische wrijvingscoëfficiënt: Droog: 0,96 Nat: 0,82
- **Drukvervorming:** 50,5% bij 20 psi, 63,1% bij 40 psi

Kleuren

Zwart

Aanbevolen gebruik


De Complete Comfort II wordt aanbevolen voor gebruik in natte of droge commerciële en industriële omgevingen en is vooral populair in zorginstellingen omdat hij antimicrobieel behandeld is en gesteriliseerd kan worden in de autoclaaf.

→ STANDAARD AFMETINGEN

60 x 90* 90 x 115 90 x 150* 115 x 180

* In stock

Tolerantie grootte: +/- 2% - **Gewichtstolerantie:** +/- 5%

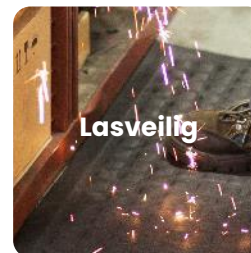

→ REINIGINGSINSTRUCTIES

Complete Comfort II matten kunnen op verschillende manieren worden gereinigd:

1. Commercieel gewassen (zie wasinstructies)
2. Gesteriliseerd in een autoclaaf
3. Gewassen in een commerciële vaatwasser (controleer de plaatselijke gezondheidsvoorschriften voor beperkingen)
4. Met de hand gewassen volgens de volgende instructies:
Schrob met een borstel (indien nodig) en gebruik een afwasmiddel met een neutrale pHwaarde.
Spoel af met een slang of hogedrukreiniger.
Ophangen om te drogen.

Zorg er altijd voor dat de mat droog is voordat je hem weer in gebruik neemt.

→ WASINSTRUCTIES

Complete Comfort II matten kunnen commercieel worden gewassen om olie, vet en aarde te verwijderen. De onderstaande formule vereist geen uitgebreide mechanische werking of droging. De formule is ontworpen om vetresten op te lossen door gebruik te maken van heet water om oliën en vet te emulgeren.

1. Spoel 2-3 minuten, hoog waterniveau, koud water
2. Pauze 5-10 minuten, hoog waterniveau, 140° F (60° C)
3. Spoel 2 minuten, hoog waterniveau, koud water
4. Spoel 2 minuten, hoog waterniveau, koud water
5. Afvoer 2 minuten

Complete Comfort matten hoeven niet te worden afgezogen of gedroogd. Leg de matten plat nadat ze uit de wasmachine zijn gehaald. Laat de matten afkoelen voordat u ze oprolt.